



MOTOROLA

M6220 Motorola

Telefone sem fio 2,4 GHz
com identificador de chamadas

Manual do Usuário >



Parabéns pela compra de um produto Motorola!
Para perguntas, comentários e sugestões sobre garantia,
suporte ou serviços relacionados a este produto, por favor

ligue para 4002-1244
(capitais e principais cidades ligação local)
ou para 0800-773-1244
(demais localidades — ligação gratuita).

ou visite
www.motorola.com.br

O nome “MOTOROLA” e o Logotipo do “M” Estilizado são registrados no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos donos. © Motorola, Inc. 2006.

Produto manufaturado, distribuído ou vendido pela **MDX do Nordeste Telecomunicações LTDA.**, licenciada oficial para este produto.

O nome “MOTOROLA”, o Logotipo do “M” Estilizado e outras marcas e designs comerciais da Motorola são de propriedade da Motorola, Inc., e são utilizados sob licença da Motorola, Inc.
Motorola, Inc. 2006.

***Todas as especificações podem sofrer
alterações sem aviso prévio***



Índice

Confira a lista de itens da embalagem do seu M6220.....	6
Instalando seu M6220	7
Escolha um local para instalar seu M6220.....	7
Instalando a bateria do monofone.....	8
Instalação sobre uma mesa ou escrivaninha.....	8
Instalação na parede	9
Carga da bateria do monofone.....	9
Escolha do idioma.....	10
Verifique o tom de discar	10
Alterando o modo de discagem.....	10
Ajuste da data e da hora	11
Escolha do tipo de toque ou campainha desligada.....	11
Operação do telefone	12
Operação do monofone	12
Operação da base.....	14
Localizando o monofone (PAGE).....	14
Discagem temporária por TOM.....	15
Raio de alcance entre base e monofone.....	15
Mensagens no visor	16
Agenda de discagem rápida.....	16
Armazenando um número e nome na agenda de discagem rápida.....	17
Tabela de letras, números e símbolos.....	18
Alterando um número telefônico ou nome na agenda de discagem rápida.....	18
Apagando um número e nome da discagem rápida.....	19
Chamando um número armazenado na agenda de discagem rápida	19
Mudando de posição um número armazenado na agenda de discagem rápida	20
Agenda telefônica.....	20
Armazenando um número telefônico e nome na agenda ...	20
Alterando um número telefônico ou nome na agenda.....	21
Apagando um número telefônico e nome da agenda	22
Utilizando um número armazenado na agenda telefônica	23





Transferindo um número da agenda para a discagem rápida	23
Identificação de chamadas	24
Lista de chamadas recebidas	24
Visualizando a lista de chamadas recebidas	25
Apagando registros de chamadas recebidas	25
Apagando uma chamada específica	25
Apagando todas as chamadas	25
Armazenando na agenda telefônica um número da lista de chamadas recebidas	25
Bateria	26
Cuidado e manutenção com a bateria	26
Substituindo a bateria do monofone	26
Tabela de problemas mais comuns	27
Cuidados com seu telefone	35
Instruções importantes de segurança	36
Especificações técnicas	38
Garantia	39
Certificação ANATEL	41



POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Este manual explica todos os recursos, a operação e orientações para a solução de problemas de que você precisará para instalar e operar seu novo telefone Motorola M6220. Por favor reserve algum tempo para lê-lo atentamente, para garantir uma instalação adequada e o usufruto de todos os benefícios deste produto inovador e cheio de recursos da Motorola.

Em caso de qualquer dúvida, ligue para:

4002-1244 (capitais e regiões metropolitanas — ligação local)

0800-773-1244 (demais localidades — ligação gratuita)






Instalação do telefone


Confira a lista de itens da embalagem do seu M6220:




1. Monofone




2. Base



3. Fonte de alimentação elétrica com seleção de voltagem (117V ou 220V)



4. Cabo de linha telefônica



5. Bateria



6. Manual do Usuário

Caso algum destes itens não esteja na embalagem, retorne a loja ou nos ligue






Instalação

Escolha um local para instalar seu M6220

Para o máximo desempenho de seu telefone sem fio:

1. Escolha uma localização central e livre de obstáculos para a base do telefone.
2. Instale a base longe de equipamentos eletrônicos, tais como computadores pessoais, televisores e fornos de microondas pois isto prejudica o alcance de seu M6220.
3. Caso haja outros telefones sem fio no mesmo local, mantenha as bases afastadas tanto quanto possível.
4. Instale seu aparelho telefônico longe da luz solar e de fontes de calor.
5. Evite umidade excessiva, poeira e frio extremo.


Instalação do telefone

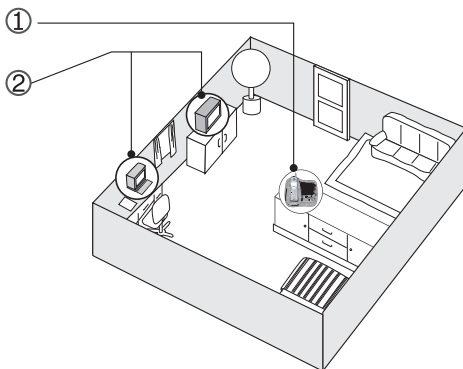



Instalando a bateria do monofone

- Alinhe os dois orifícios do plugue com os pinos do soquete e em seguida encaixe o plugue em seu lugar.
- Coloque a bateria no compartimento, com os fios no canto inferior direito. Primeiro coloque o alto da bateria em ângulo com as garras superiores e em seguida encaixe o fundo da bateria em seu lugar.
- Recoloque a tampa, deslizando-a até que ela se encaixe no lugar certo.
- Sempre que o monofone não estiver em uso, mantenha-o colocado sobre a base, para garantir o máximo desempenho diário.

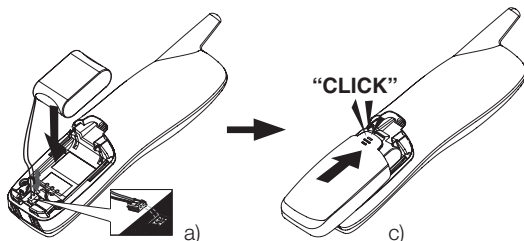

Instalação sobre uma mesa ou escrivaninha


Conecte o fio do adaptador elétrico à base do telefone. Depois de carregar a bateria durante pelo menos 16 horas, conecte o cabo telefônico.



Instalação na parede

A base de seu telefone pode também ser instalada em paredes. A colocação do telefone na parede é opcional.

1. Passe o fio da fonte de alimentação elétrica e o cabo telefônico pelos espaços correspondentes, e depois ligue-os aos respectivos conectores na parte inferior da base.
2. Ligue o fonte de alimentação elétrica a uma tomada. Antes porém ajuste em 117V ou 220V a tensão correta a da rede elétrica da sua localidade. Coloque o monofone na base e deixe a bateria carregando por pelo menos 16 horas. Só então ligue a outra ponta do cabo telefônico ao ponto de conexão da linha telefônica na parede.
3. Montagem da base na parede. Instale 2 parafusos com bucha na parede de tal forma que coincidam com os orifícios apropriados na base do seu M6220. Deslize a base para baixo até que os parafusos se encaixem perfeitamente na base.

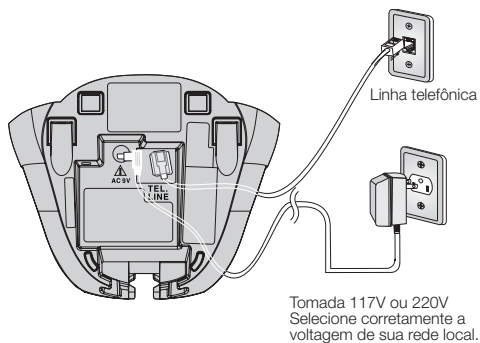

Carga da bateria do monofone

Encaixe o monofone na base. Aparecerá CARREGANDO... no visor. Não deixe de carregar a bateria por pelo menos 16 horas antes de utilizar seu telefone.



Escolha do idioma

- Pressione PROG, e em seguida ▼ ou ▲ até que apareça IDIOMA. Pressione SELECT.
- O idioma atualmente configurado aparece piscando. Pressione ▼ ou ▲ até que a tela mostre o idioma desejado. Você poderá escolher entre Português, Espanhol ou Inglês.
- Pressione SELECT para gravar sua escolha.

Verifique o Tom de discar

Depois que a bateria estiver carregada, pegue o monofone e pressione TALK. Você deve ouvir um tom de discar. Se não ouvir, tente conectar o telefone a outra tomada telefônica.

Alterando o modo de discagem

Se sua central telefônica aceitar a discagem por tom, o telefone já estará pronto para uso assim que a bateria estiver carregada. Se sua central somente aceitar a discagem por pulsos (como nos antigos telefones de disco), você precisará alterar o modo de discagem:

- Pressione PROGRAM.
- Pressione ▼ ou ▲ até que a tela mostre a configuração atual.
- Pressione SELECT. A configuração atual começará a piscar.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar TOM ou PULSO.
- Pressione SELECT para gravar sua configuração.



Ajuste da data e da hora

Para ajustar a data e a hora siga os passos abaixo:

- Pressione PROGRAM, e em seguida pressione ▼ ou ▲ até que apareça DATA/HORA no visor. Pressione então SELECT.
- O mês estará piscando. Pressione ▼ ou ▲ até que o mês correto seja exibido. Pressione SELECT.
- Agora, o dia estará piscando. Pressione ▼ ou ▲ até que o dia correto seja exibido. Pressione SELECT.
- Em seguida, a hora passará a piscar. Pressione ▼ ou ▲ até que a hora correta seja exibida (formato de 12 horas). Pressione SELECT.
- O mesmo acontecerá a seguir com os minutos. Pressione ▼ ou ▲ até que o minuto correto seja exibido. Pressione SELECT.
- AM ou PM estará piscando. Pressione ▼ ou ▲ para escolher entre AM (madrugada/manhã) ou PM (tarde/noite). Pressione SELECT.

Instalação do telefone

Escolha do tipo de toque ou campainha desligada

Você pode escolher entre quatro diferentes tipos de toque da campainha do monofone, ou desligar a campainha caso necessite.

- Num momento em que o monofone não estiver sendo utilizado, pressione PROGRAM.
- Pressione ▼ repetidas vezes até que o visor mostre CAMPAINHA e a configuração atual.
- Pressione SELECT. A configuração atual pisca, e você ouvirá uma amostra do toque.
- Pressione ▼ ou ▲ para selecionar o tipo de toque: 1, 2, 3, 4, ou DESLIGADO. Você ouvirá uma amostra de cada um dos tons disponíveis.
- Ao selecionar a configuração desejada, pressione SELECT.



Operação do telefone

Operação do monofone

1. **Fazendo uma chamada**

Pressione esta tecla antes ou depois de teclar um número a ser chamado.



2. **Flash**

Utilize quando necessitar acessar serviços especiais de sua operadora como por exemplo: Atendimento Simultâneo ou Transferência de Chamadas (estes serviços devem ser contratados na sua operadora local)

3. **CHANNEL**

Seu M6220 pode buscar um outro canal e assim proporcionar uma melhor qualidade na chamada. Durante uma chamada, pressione CHANNEL para mudar para um canal mais com menos interferências.

4. **DELETE**

Pressione esta tecla para apagar uma ou todas as chamadas na lista de chamadas identificadas. Este é um serviço que depende da disponibilidade e deve ser contratado junto a sua operadora local e possui custo mensal.. Veja a página ***21 para maiores instruções.

5. **Atendendo uma chamada (qualquer tecla)**

Pressione qualquer tecla (menos OFF) para atender uma chamada.

6. **Volume do monofone**

Ajuste, com esta tecla, o volume do monofone durante uma chamada. Um bipe duplo soará quando você atingir o volume máximo ou mínimo possível.





Teclas CID e DIR

- Quando o telefone não estiver em uso, pressione ▼/CID para exibir informações dos números de telefones identificados que fizeram chamadas para você.
- Quando o telefone não estiver em uso, pressione ▲/DIR para mostrar os números da agenda telefônica.

7. **SELECT**

Pressione esta tecla para confirmar a opção realçada no visor, quando em modo de programação.

8. **OFF**

Durante uma chamada, pressione esta tecla para encerrar a chamada (desligar). Quando o telefone estiver em modo de programação, pressione OFF para cancelar uma operação, voltar às configurações anteriores ou sair.


9. **REDIAL/PAUSE**

Esta tecla faz a rediscagem de números chamados. Pressione esta tecla para visualizar a lista de números. Ao digitar números, pressione e mantenha pressionada esta tecla para inserir uma pausa na discagem.

10. **PROGRAM**

Pressione esta tecla para entrar no modo de programação.

Operação básica

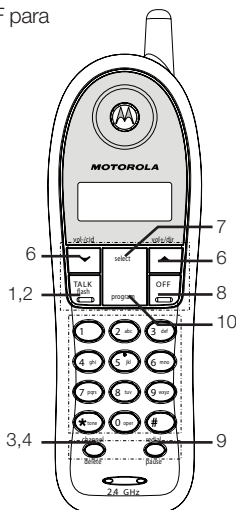




Operação da base

Localizando o monofone

1. Pressione o botão PAGE para chamar o monofone.
- Pressione-o uma segunda vez para cancelar a chamada após encontrá-lo.
- A base fará soar a campainha do monofone por até um minuto.
- Pode-se também cancelar a chamada após localizado o monofone, pressionando neste a tecla OFF.

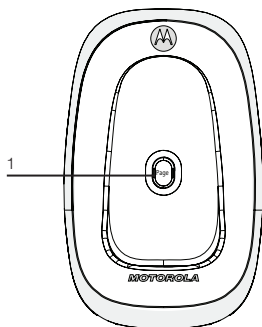



Discagem temporária por Tom

Se sua linha telefônica só funcionar com pulsos (como nos antigos telefones de disco), você pode mudar temporariamente o modo de discagem durante uma chamada pressionando * TONE. Isto pode ser útil se você precisar usar sinais de tom para acessar serviços bancários ou outros serviços de atendimento automatizado.

1. Faça a ligação.
2. Pressione * TONE. Depois disto, as teclas que forem pressionadas enviarão sinais de tom.
3. Assim que a ligação for encerrada, o telefone retornará automaticamente ao modo pulso.

Raio de alcance entre base e monofone

Seu M6220 opera no limite máximo de potência permitido pelos regulamentos da ANATEL. Ainda assim, o monofone e a base só são capazes de se comunicarem dentro de uma certa distância, que varia de acordo com a localização da base e do monofone, das condições meteorológicas e da arquitetura da sua casa ou local de trabalho. Paredes, lajes, portas, ou outros obstáculos, bem como fontes de energia eletromagnéticas como torres de transmissão de energia, celular, TV e rádio, diminuem o alcance de qualquer aparelho sem fio.

Se você receber uma chamada quando o monofone estiver fora do alcance da base, o monofone poderá não tocar; mesmo se tocar, a chamada pode não ser completada quando você pressionar TALK. Neste caso, aproxime-se da base e então pressione TALK para atender a chamada.

Se você se mover para fora do raio de alcance durante uma conversa, você pode começar a ouvir ruídos e interferências. Para melhorar a recepção, aproxime-se da base novamente.

Caso saia do raio de alcance sem pressionar OFF, seu telefone ficará “fora do gancho”. Para desligar corretamente, volte para dentro do raio de alcance enquanto periodicamente pressiona OFF até conseguir efetuar a operação.



Mensagens no visor

Mensagem na tela	Significado
** CHAMANDO **	Há uma chamada sendo recebida.
CONECTANDO...	O monofone está esperando o tom de discar.
TELEFONE LIGADO	O monofone está em uso.
CARREGANDO	O monofone está na base e a bateria está sendo carregada.
** LOCALIZANDO **	A base está chamando o monofone.
BATERIA FRACA	A bateria precisa ser recarregada.
PROCURANDO...	O monofone está passando para outro dos 15 canais disponíveis.
SEM CONEXÃO	Esta mensagem aparece e soa uma melodia triste quando a base está desconectada da energia elétrica e a tecla TALK é pressionada.
CAMP. DESLIGADA	A campanha do monofone está desligada.

Agenda de discagem rápida

Você pode armazenar números telefônicos importantes, que utilize frequentemente, de duas formas: como números de discagem rápida ou na agenda do telefone. Cada número telefônico pode ter até 24 dígitos. Você também pode programar nomes para identificar esses números; os nomes podem ter até 15 caracteres (com letras e números).

Até 10 nomes e números de discagem podem ser armazenados no total. Você pode armazenar 9 números com os respectivos nomes nas posições de discagem rápida que você atribuir (de 1 a 9). Você também pode armazenar números e nomes alfabeticamente na agenda. Veja a seção sobre a agenda para as instruções.



Armazenando um número e nome na agenda de discagem rápida

1. Pressione PROGRAM no monofone.
2. Pressione ▼ ou ▲ até que apareça DISCAGEM RÁPIDA no visor.
3. Pressione SELECT. O visor mostra então INSIRA NUM 1-9.
4. Pressione a tecla (de 1 a 9) correspondente à posição de memória que você deseja atribuir a este número telefônico. O visor mostra COLOQUE O NOME.
5. Usando a tabela na próxima página (ou as próprias indicações nas teclas numéricas do aparelho), digite até 15 caracteres para o nome que você estará armazenando juntamente com o número telefônico. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar o caráter incorreto. Use ▲ para avançar e acrescentar um espaço.
6. Ao terminar de digitar o nome, pressione SELECT. O visor mostrará: COLOQUE O NÚMERO.
7. Digite o número do telefone usando as teclas numéricas. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar o dígito incorreto. Depois que pelo menos um dígito tiver sido digitado, se for necessário inserir uma pausa na sequência de discagem, pressione a tecla REDIAL/PAUSE. A tecla REDIAL/PAUSE também mostrará o último número discado.
8. Pressione SELECT para armazenar os dados na posição escolhida. O visor mostra ALT CAMPAINHA? e a configuração atual do toque de campainha.
9. Pressione ▼ ou ▲ para mudar a configuração. Escolha S “sim” se você desejar que o telefone avise quando receber chamadas originadas deste número através de um tom distinto de campainha depois do primeiro toque. Caso contrário, escolha N para manter o padrão normal de toque.
10. Pressione SELECT para confirmar suas configurações. Se você tiver escolhido S no item anterior, aparecerá um D ao lado deste número na listagem da agenda.

Operação básica



Tabela de letras, números e símbolos

Pressione	1 Vez	2 Vezez	3 Vezez	4 Vezez	5 Vezez	6 Vezez
1	1					
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
0	0					
*	*					
#	&	'	,	-	.	#

Alterando um número telefônico ou nome na agenda de discagem rápida


D.RAP EDIT APAG
8005959511
01

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome que você deseja alterar.
2. Quando o visor mostrar o número que você deseja alterar, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que EDIT comece a piscar.
3. Pressione SELECT. O visor mostra o nome e o número. O cursor aparece à esquerda do nome. Use ▼, ▲ e as teclas de discagem (conforme a tabela do item anterior) para editar o nome. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar o caracter incorreto.



4. Pressione SELECT para encerrar a alteração do nome e passar para a do número telefônico. Use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar qualquer dígito incorreto, e use as teclas numéricas para inserir o novo número.
5. Pressione SELECT para prosseguir para a alteração do toque de campainha diferenciado. Use ▼ ou ▲ para mudar o toque, se desejar.
6. Pressione SELECT para gravar suas alterações.

Apagando um número e nome da discagem rápida




1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome que você deseja alterar.
2. Quando o visor mostrar o número que você deseja apagar, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que APAG comece a piscar.
3. Pressione SELECT. O visor mostra:
4. Pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que S comece a piscar.
5. Pressione SELECT. Você ouvirá um bipe de confirmação.

Chamando um número armazenado na agenda de discagem rápida

- Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico para o qual você deseja ligar.
- Pressione TALK para efetuar a ligação.



Mudando de posição um número armazenado na agenda de discagem rápida



D.RAP EDIT APAG
8005359511
01

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida correspondente (1 a 9) ao número telefônico ou nome cuja posição você deseja alterar.
2. Quando o visor mostrar o número telefônico que você deseja reposicionar no teclado, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▲ repetidas vezes até que a palavra D. RAP comece a piscar.
3. Pressione SELECT. O visor mostrará: INSIRA NUM 1-9.
4. Pressione a tecla (de 1 a 9) correspondente à nova posição desejada para este número telefônico.

Agenda telefônica

Seu M6220 pode armazenar 10 números (incluindo os nove de discagem rápida) e nomes (com até 15 caracteres para os nomes e 24 dígitos para os números).

Quando a memória estiver cheia, o visor mostra a mensagem MEMÓRIA CHEIA, soa um tom indicativo de erro e você não poderá armazenar nenhum novo número até apagar algum já armazenado.

Armazenando um número telefônico e nome na agenda

1. Pressione PROGRAM. O visor mostrará: AGENDA.
2. Pressione SELECT. O visor mostrará: COLOQUE O NOME.
3. Usando a tabela na página ***14 (ou as próprias indicações nas teclas de discagem), digite até 15 caracteres para o nome que você está armazenando juntamente com o número telefônico. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla



DELETE para apagar o caráter incorreto. Use para avançar e acrescentar um espaço.

4. Ao terminar de digitar o nome, pressione SELECT. O visor mostrará: COLOQUE O NÚMERO.
5. Digite o número do telefone usando as teclas numéricas. Se errar, use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar o dígito incorreto. Pressione REDIAL/PAUSE se for necessário inserir uma pausa na sequência de discagem, *OU* pressione REDIAL/PAUSE se desejar exibir e em seguida armazenar o último número discado.
6. Pressione SELECT. O visor mostra ALT. CAMPAINHA? e a configuração atual de toque da campainha.
7. Pressione ▼ ou ▲ para mudar a configuração. Escolha S se você desejar que o telefone avise quando receber chamadas originadas deste número através de um tom distinto de campainha depois do primeiro toque. Caso contrário, escolha N para manter o padrão normal de toque.
8. Pressione SELECT para confirmar suas configurações. Se você tiver escolhido S no item anterior, aparecerá um D ao lado deste número na listagem da agenda.

Alterando um número telefônico ou nome na agenda


D.RAF EDIT APAG
8005359511

1. Pressione ▲/(DIR). O visor mostrará: AGENDA.
2. Pressione ▼ ou ▲ para rolar pela lista alfabética dos nomes armazenados na agenda.
OU
Pressione a tecla de discagem correspondente à primeira letra do nome que você deseja alterar.
3. Quando o visor mostrar o nome que você deseja alterar, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▼ ou ▲



- repetidas vezes até que EDIT comece a piscar no visor.
4. Pressione SELECT. O visor mostra o nome e o número telefônico. O cursor aparece à esquerda do nome. Use ▼, ▲ e as teclas de discagem (conforme a tabela do item anterior) para editar o nome.
 5. Pressione SELECT para encerrar a alteração do nome e passar para a do número telefônico. Use ▼ para mover o cursor para trás, e em seguida a tecla DELETE para apagar qualquer dígito incorreto, e use as teclas numéricas para inserir o novo número.
 6. Pressione SELECT para encerrar a alteração do número telefônico e passar para a do toque de campainha diferenciado. Pressione ▼ ou ▲ para alterar o toque diferenciado.
 7. Pressione SELECT para gravar as alterações.

Apagando um número telefônico e nome da agenda



D.RAP EDIT APAG
8005359511

1. Pressione ▲ (DIR). O visor mostrará: AGENDA.
2. Pressione ▼ ou ▲ para rolar pela lista alfabética dos nomes guardados na agenda.
OU
Pressione a tecla de discagem correspondente à primeira letra do nome que você deseja apagar.
3. Quando o visor mostrar o nome que você deseja apagar, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que APAG comece a piscar no visor.
4. Pressione SELECT. O visor mostrará APAGAR N S?, seguido do número telefônico selecionado, que estará piscando.
5. Pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que S comece a piscar no visor.
6. Pressione SELECT. Você ouvirá um bipe de confirmação.






Utilizando um número armazenado na agenda telefônica

1. Pressione ▲ (DIR). O visor mostrará: AGENDA.
2. Pressione ▼ ou ▲ para rolar pela lista alfabética dos nomes armazenados na agenda.
OU
Pressione a tecla de discagem correspondente à primeira letra do nome que você deseja ligar.
3. Quando o visor mostrar o nome para o qual você deseja ligar, pressione TALK.

Transferindo um número da agenda para a discagem rápida



D.RAP EDIT APAG
8005959511


Caso possua um número de uso muito frequente e deseje transferi-lo para a agenda de discagem rápida, siga os passos abaixo:

1. Pressione ▲ (DIR). O visor mostrará: AGENDA.
2. Pressione ▼ ou ▲ para rolar pela lista alfabética dos nomes guardados na agenda.
OU
Pressione a tecla de discagem correspondente à primeira letra do nome que você deseja transferir.
3. Quando o visor mostrar o nome que você deseja transferir, pressione SELECT. Em seguida, pressione ▲ repetidas vezes até que D.RAP comece a piscar no visor.
4. Pressione SELECT. O visor mostrará: INSIRA NUM 1-9.
5. Pressione a tecla (de 1 a 9) correspondente à posição desejada para o número telefônico na memória de discagem rápida. Você ouvirá um bipe de confirmação. O número correspondente à nova localização (de 1 a 9) será exibido juntamente com o número telefônico.



Identificação de chamadas

Seu telefone tem o recurso de identificação de chamadas, desde que este serviço tenha sido contratado junto à sua companhia telefônica local (possui custo mensal e sua disponibilidade deve ser consultada junto a sua operadora local). Este recurso permite ver quem está chamando antes de atender a chamada.

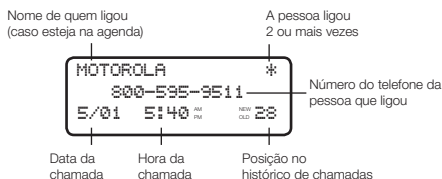

Lista de chamadas recebidas

Seu telefone pode armazenar até 30 últimas chamadas recebidas em sua memória. Quando a memória estiver cheia e o aparelho receber uma nova ligação identificada, a chamada mais antiga será apagada para abrir lugar para os dados da nova chamada. Para cada chamada recebida, o visor mostrará as seguintes informações entre o primeiro e o segundo toque:

- O nome de quem chama, caso esteja programado na agenda telefônica.
- A categoria do assinante, o código de área e o número do telefone chamador.
- A data e hora da chamada (caso você tenha programado).
- O indicador de repetição (*), no canto superior direito do visor, caso aquele número tenha chamado mais de uma vez.

595-9511
5/01 5:40 PM OLD 28

DISC. PROGRAMAR
595-9511
5/01 5:40 PM OLD 28

DISC. PROGRAMAR
595-9511
5/01 5:40 PM OLD 28

ALT. CAMPAINHA? N
595-9511
5/01 5:40 PM OLD 28



Visualizando a lista de chamadas recebidas

1. Pressione ▼ (CID) para visualizar a lista de chamadas recebidas.
2. Use ▼ e ▲ para rolar a lista de chamadas recebidas.

Apagando registros de chamadas recebidas

Apagar uma chamada específica:

1. Localize a chamada que você deseja apagar da lista.
2. Pressione DELETE. Você ouvirá um bipe de confirmação.

Apagar todas as chamadas

1. Com o monofone no modo repouso, pressione e mantenha pressionada a tecla DELETE. O visor mostrará: APAGAR TUDO N S. A opção ativa no momento estará piscando.
2. Pressione ▲ repetidas vezes até que S comece a piscar.
3. Pressione SELECT. Você ouvirá um bipe de confirmação.

Armazenando na agenda telefônica um número da lista de chamadas recebidas


1. Localize o número na lista de chamadas recebidas que você deseja armazenar na agenda.
2. Pressione SELECT. Pressione ▼ ou ▲ repetidas vezes até que PROGRAMAR comece a piscar no visor.
3. Pressione SELECT três vezes. O visor mostrará: ALT ou CAMPAINHA N
4. Pressione ▼ ou ▲ para escolher S, "sim" ou N para o toque de campainha diferenciado.
5. Pressione SELECT. Você ouvirá um bipe de confirmação. Se você tiver escolhido um toque diferenciado no item anterior, um D será mostrado ao lado do número armazenado na agenda.



Bateria

Cuidado e manutenção com a bateria

- A bateria precisa ser carregada quando:
 1. Uma nova bateria foi instalada no aparelho.
 2. O telefone emite um bipe duplo a cada cinco segundos.
 3. O visor mostra BATERIA FRACA e o ícone de bateria fraca.
- Coloque o monofone na base. Geralmente, a bateria estará plenamente carregada depois de pelo menos 16 horas.
- Você pode manter a bateria sempre carregada recolocando o monofone na base depois de cada utilização.

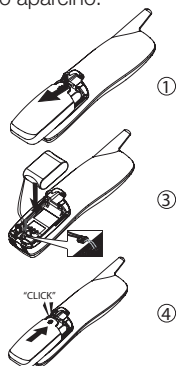

Substituindo a bateria do monofone

1. Remova a tampa do compartimento da bateria no monofone, pressionando-a e deslizando-a para baixo.
2. Levante a bateria velha e desconecte-a puxando fortemente pelos cabos vermelho e preto.
3. Pegue a nova bateria e alinhe os dois orifícios do plugue com os pinos do soquete e em seguida encaixe o plugue. Certifique-se que o plugue foi totalmente encaixado. Prenda a bateria nas garras de fixação, como descrito na seção Instalação, na página **4.
4. Recoloque a tampa, deslizando-a até que ela se encaixe completamente.
5. A nova bateria deve ser carregada antes que o telefone possa ser utilizado. Coloque o monofone na base e deixe que a bateria seja carregada por pelo menos 16 horas na primeira carga. Pode ser que o telefone já funcione antes disso, mas para um melhor desempenho e maior vida útil da bateria, espere ser carregada completamente da primeira vez.



Tabela de problemas mais comuns

Se você tiver qualquer dificuldade na operação do seu telefone M6220, as sugestões abaixo provavelmente resolverão o problema. Caso ainda tiver dificuldades depois de tentar estas sugestões digija-se a um dos nossos postos de Assistência Técnica ou ligue para nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 (capitais e regiões metropolitanas — ligação local) ou 0800-773-1244 (demais localidades — ligação gratuita).

Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
Meu telefone não liga.	• Verifique a tensão elétrica da sua casa e ajuste a fonte de alimentação para 117V ou 220V através da chave seletora. • Troque de tomada elétrica. • Verifique se o cabo telefônico está firmemente preso à base e à tomada telefônica na parede. • Veja se outros aparelhos de sua casa estão funcionando perfeitamente. • Carregue a bateria do monofone por pelo menos 16 horas. • Pressione a tecla PAGE. Caso a campainha não seja acionada, leve seu aparelho para uma assistência técnica para que seja reconfigurado. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 30 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reiniciem. • Você pode precisar comprar uma nova bateria. Por favor consulte a seção Baterias deste manual.



Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
Não ouço o tom de discar.	• Primeiro tente todas as sugestões acima. • Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Seu cabo telefônico pode estar com defeito. Tente instalar um novo cabo. • Se as sugestões anteriores não funcionarem, desconecte a linha telefônica da base e conecte um outro aparelho telefônico. Se também não houver tom de discar no outro aparelho, o problema está na sua fiação ou na instalação da linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.
Não consigo fazer chamadas.	• Assegure-se de ter ouvido o tom de discar antes de fazer a chamada. O monofone pode demorar um ou dois segundos para encontrar o sinal da base e dar o tom de discar. Isto é normal. Depois, espere um segundo a mais antes de fazer a chamada. • Assegure-se de que o telefone esteja configurado para o modo correto de discagem para o tipo de serviço oferecido pela sua central telefônica (pulso ou tom). Consulte a seção Instalação deste manual para estabelecer o modo correto de discagem. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Afaste seu M6220 de fontes de interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética de um televisor, rádio, forno de microondas ou outro aparelho eletrônico pode fazer com que o aparelho não faça ligações adequadamente. • Caso a sua residência ou escritório esteja próximo de uma antena de TV, de rádio ou de celular, todo o local poderá sofrer interferência eletromagnética reduzindo o alcance e produzindo ruídos e chiados.



Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
Meu monofone dá quatro bipes e não funciona normalmente.	• Verifique se o fio elétrico está firmemente conectado à base. Tente ligar a base numa outra tomada que você tenha certeza que funciona, e que não seja controlada por nenhum interruptor. • Aproxime o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 15 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reiniciem. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.
Aparece a mensagem SEM CONEXÃO no meu monofone.	• Mova o monofone para mais perto da base. Você pode ter saído da área de alcance. • Reinicialize a base: desconecte-a da corrente elétrica, espere 15 segundos e então reconecte-a à tomada. Espere até um minuto até que o monofone e a base se reiniciem. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.



Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
A bateria não mantém a carga.	• Certifique-se de que a bateria esteja corretamente instalada no monofone. • Assegure-se de usar somente a fonte de alimentação elétrica fornecida com seu telefone e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117 ou 220V). • Carregue a bateria durante pelo menos 16 horas. Para um desempenho ótimo no dia-a-dia, recoloque o monofone na base sempre que ele não estiver em uso. • Você pode precisar comprar uma nova bateria. Por favor consulte a seção Baterias deste manual.
Ouço ruído no monofone, e nenhuma das teclas funciona.	• Verifique se a base está ligada à rede elétrica. • Verifique se a fonte de alimentação elétrica está selecionada para a tensão correta da rede pública de energia elétrica de sua localidade (117V ou 220V).
Ouço outras chamadas quando uso meu telefone.	• Desconecte sua base da tomada telefônica e conecte um telefone comum (com fio). Se ainda assim você ouvir outras ligações, o problema provavelmente estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica.
Ouço ruídos, estática ou sinal fraco, mesmo quando estou perto da base.	• Pressione o botão CHANNEL durante a chamada até que a interferência seja eliminada. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.



Problema	Sugestão
Ouço ruídos, estática ou sinal fraco, mesmo quando estou perto da base.	• Os fornos de microondas operam em frequência próxima à do seu telefone. Por isto, é normal ouvir estática quando o forno de microondas está ligado. Não instale a base do telefone na mesma tomada ou próxima de um forno de microondas. • Se o seu telefone estiver conectado à linha telefônica junto a um modem ou filtro de linha, conecte o telefone (ou o modem ou filtro de linha) a outra tomada telefônica. Se isto resolver o problema, mude a posição do seu telefone e/ou modem para mais longe um do outro, ou use um filtro de linha de outro modelo ou marca. • Coloque a base em um lugar mais alto. A recepção terá mais probabilidade de ser melhor se a base não for instalada em um local muito baixo. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado).
A campainha não funciona quando recebe uma chamada	• Verifique se a campainha está ativada. Consulte a seção sobre seleção de toques neste manual. • Assegure-se de que o cabo telefônico esteja firmemente acoplado tanto à base quanto à tomada telefônica. Assegure-se também que a fonte de alimentação elétrica esteja corretamente ligada à base e à rede elétrica e que esta esteja selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade (117V ou 220V). • Você pode estar fora do alcance da base. • Carregue a bateria durante pelo menos 16 horas. Para um desempenho ótimo no dia-a-dia, recoloque o monofone na base sempre que ele não estiver em uso. • Pode ser que você tenha extensões demais na sua linha telefônica para que todos os aparelhos possam tocar adequadamente. Tente desconectar alguns aparelhos das outras extensões.



Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
A campainha não funciona quando recebe uma chamada	• Caso seu M6220 esteja instalado em um PABX, este pode estar enviando informações insuficiente para o correto funcionamento da campainha. Contate o Serviço de Atendimento ao Consumidor. • A disposição dos cômodos da sua casa ou local de trabalho pode estar limitando o raio de alcance do sinal da base. Tente mover a base para outro local, de preferência mais elevado. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Teste um aparelho telefonico que você saiba que funciona na tomada telefônica do seu M6220. Se o outro aparelho telefonico tiver o mesmo problema, este estará na tomada telefônica. Chame um eletricista para trocá-la ou sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado). • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio. • Seu cabo telefônico pode estar defeituoso. Tente substituí-lo por um novo.
Minhas chamadas enfraquecem o som ou ficam interrompidas de forma intermitente quando estou usando o monofone.	• Pressione o botão CHANNEL durante a chamada até que a interferência seja eliminada. • Outros aparelhos eletrônicos podem causar interferências no seu telefone sem fio. Tente instalá-lo o mais longe possível desses aparelhos, tais como routers de redes sem fio, rádios, torres de rádio, de pagers ou de telefonia celular, intercomunicadores, monitores de ambiente, televisores, computadores pessoais, aparelhos de cozinha e outros telefones sem fio.





Problema	Sugestão
Minhas chamadas enfraquecem o som ou ficam interrompidas de forma intermitente quando estou usando o monofone.	• Os fornos de microondas operam em frequência próxima à do seu telefone. Por isto, é normal ouvir estática quando o forno de microondas está ligado. Não instale a base do telefone na mesma tomada ou próxima de um forno de microondas. • Se o seu telefone estiver conectado à linha telefônica através de um modem ou filtro de linha, conecte o telefone (ou o modem ou filtro de linha) a outra tomada telefônica. Se isto resolver o problema, mude a posição do seu telefone e/ou modem para mais longe um do outro, ou use um filtro de linha de outro modelo ou marca. • Coloque a base em um lugar mais alto. A recepção terá mais probabilidade de ser melhor se a base não for instalada em um local muito baixo. • Se houver outros telefones na sua casa ou local de trabalho com o mesmo problema, este estará na fiação ou na sua linha telefônica. Entre em contato com a sua companhia telefônica (o conserto poderá ser cobrado).
A identificação de chamadas não está funcionando.	• A identificação de chamadas é um serviço contratado junto à companhia telefônica e possui custo mensal. Você precisa consultar a disponibilidade para a sua linha e contratá-lo para que este recurso funcione no seu telefone. Após contratado, a ativação dos serviços pela Operadora pode demorar até 48 horas. • Caso existam muitos aparelhos na mesma linha podem afetar o desempenho. Retire alguns aparelhos e verifique. • Caso esteja conectado a um PABX, o sinal poderá não ser enviado e seu identificador não funcionará. • Para a identificação de chamadas funcionar, a pessoa que chama tem que estar conectada a uma central telefônica que permita este serviço para que seja gerado o sinal. • A sua Operadora telefônica e a da pessoa que chama devem utilizar equipamentos compatíveis para o serviço funcionar.



Problemas mais comuns

Problema	Sugestão
A identificação de chamadas não está funcionando.	• Caso o número não apareça ou apareça incompleto, o sinal da central de sua operadora pode necessitar de uma correção. Contate a Assitência Técnica mais próxima ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
Uma solução geral para equipamentos eletrônicos:	• Se o aparelho parecer não estar funcionando adequadamente, tente colocar o monofone na base. Se ele não parecer funcionar, faça o seguinte, na ordem listada: 1. Desconecte a base da rede elétrica. 2. Verifique se a fonte de alimentação elétrica está selecionada para a tensão correta da rede pública de energia de sua localidade. 3. Desconecte a bateria do monofone, e a bateria de reserva, se houver uma. 4. Espere alguns minutos. 5. Reconecte a base à rede elétrica. 6. Reinstale a bateria. 7. Espere o monofone reestabelecer sua conexão com a base. Por segurança, espere até um minuto para que isto aconteça.
Não consigo fazer transferência de chamadas	• O tempo de Flash do seu M6220 está dentro dos limites especificados pela ANATEL para funcionamento com central pública. O Flash pode não funcionar se o aparelho estiver conectado a um PABX que necessite de configuração fora destes limites.





Cuidados com seu telefone

Seu telefone sem fio contém componentes eletrônicos sofisticados. Por isto, ele precisa ser tratado com cuidado.

- **Evite o manuseio brusco.**

Ao colocar o monofone sobre alguma superfície, faça-o suavemente.

- **Evite a água.**

Seu telefone pode ficar danificado se for molhado. Não use o monofone ao ar livre quando estiver chovendo, nem o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base próxima a uma pia, banheira ou chuveiro.

- **Tempestades com relâmpagos**

Tempestades com relâmpagos causam descargas de energia que podem danificar equipamentos eletrônicos. Para sua própria segurança, evite e tenha cautela ao utilizar esses equipamentos durante tempestades com relâmpagos.

- **Limpeza do seu telefone**

Seu telefone tem um gabinete de plástico durável que deve manter seu brilho por muitos anos. Limpe o exterior apenas com um pano macio levemente umedecido com água ou um sabão suave. Não use água em excesso, nem solventes de limpeza de nenhuma espécie.

Cuidados com seu telefone

Lembre-se sempre que aparelhos elétricos podem causar choques e queimaduras se forem utilizados quando você estiver molhado ou dentro d'água. Se acontecer da sua base cair dentro d'água, **NÃO TOQUE NELA ANTES DE DESCONECTAR O FIO ELÉTRICO E O CABO TELEFÔNICO DAS RESPECTIVAS TOMADAS.** Em seguida, puxe a base pelos fios ou cabos desconectados.



Instruções importantes de segurança

Ao utilizar seu M6220, algumas precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos. Essas precauções incluem as seguintes:

1. Leia e compreenda bem todas as instruções.
2. Siga todos os avisos e instruções deste manual.
3. Desconecte a base da parede antes de limpá-la. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
4. Não use este telefone próximo à água (por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha ou piscina).
5. Não instale-o sobre uma superfície instável, como uma mesa, prateleira ou estante que não estejam firmes, ou próximo às extremidades dessas superfícies. A base e o monofone podem cair e sofrer avarias.
6. As aberturas nas partes traseira e inferior da base e do monofone servem para ventilação. Para protegê-lo contra o superaquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas colocando-o sobre superfícies moles, como camas, sofás ou tapetes. O telefone não deve jamais ser colocado próximo a aquecedores, nem em nenhum local onde não haja ventilação adequada.
7. A fonte de alimentação elétrica de seu M6220 deve ser ajustada para a mesma tensão (117V ou 220V) da rede de sua casa ou escritório. Se você não tiver certeza da tensão de sua rede interna de energia da sua casa ou local de trabalho, consulte um técnico ou a companhia de eletricidade de sua cidade.
8. Não deixe nenhum objeto ficar sobre o fio elétrico. Não instale seu M6220 em nenhum lugar onde pessoas possam pisar no fio elétrico.
9. Nunca introduza objetos de espécie alguma dentro da base por meio dos orifícios e aberturas desta. Esses objetos podem atingir áreas de alta voltagem e provocar



- curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos. Jamais deixe nenhum líquido ser derramado sobre o aparelho.
10. Para reduzir o risco de choques elétricos, não tente desmontar o aparelho; leve-o sempre a uma oficina autorizada. Abrir a base ou o monofone e deles retirar partes especificadas neste manual pode expor você a voltagens perigosas e outros riscos. Se o aparelho for remontado incorretamente, podem ocorrer choques elétricos quando o produto for ligado.
 11. Não sobrecarregue tomadas elétricas e fios de extensão, pois isto pode resultar em incêndios e choques elétricos.
 12. Desconecte o produto das redes elétrica e telefônica e leve-o a uma oficina autorizada se ocorrer alguma das seguintes condições:
 - A. Se o fio de alimentação elétrica estiver danificado ou gasto.
 - B. Se algum tipo de líquido houver sido derramado sobre o produto.
 - C. Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água.
 - D. Se o produto não funcionar normalmente, com as instruções de operação sendo devidamente seguidas. Ajuste somente os itens descritos neste manual, pois ajustes impróprios de outros itens podem resultar em danos, e muitas vezes exigem um extenso trabalho por parte de um técnico autorizado para restaurar o produto às suas condições normais de operação.
 - E. Se ocorrer queda e a base ou o monofone tiverem sido danificados.
 - F. Se o aparelho mostrar alguma mudança significativa em seu funcionamento ou desempenho.
 13. Evite usar seu M6220 durante uma tempestade com relâmpagos. Há um risco, embora pequeno, de danificar seu aparelho.
 14. Não use o telefone para notificar um vazamento de gás nas proximidades do próprio vazamento.



Especificações técnicas

Especificações técnicas

Com uma tecnologia aperfeiçoada, o seu M6220 oferece um desempenho superior ao dos telefones sem fio comuns.

Dimensões	Monofone: 185,5 × 53,4 × 39,0 mm Base: 88,8 × 107,5 × 122,7 mm
Peso	Monofone: 116 gramas Base: 133,2 gramas
Requisitos de energia	Monofone: bateria NiCd de 3,6 V e 300 mAh Base: 9 V a 200 mA em corrente contínua
Memória	Discagem rápida: 9 posições de memória, 24 dígitos em cada uma Agenda: 10 posições de memória, 24 dígitos em cada uma Identificador de chamadas: 30 posições





Garantia

Termos da Garantia

A MDX do Nordeste Telecomunicações LTDA, garante os telefones sem fio da marca Motorola, contra defeitos de fabricação e montagem, desde que tenha sua utilização em condições normais pelo consumidor, durante o tempo de cobertura de um ano, acompanhados da nota fiscal e observado o presente manual.

Tempo de cobertura

Um (1) ano a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

Exclusões

Desgaste Natural. Manutenção, reparo e reposição periódica de peças por desgaste natural são excluídos desta cobertura.

Baterias. Somente baterias novas cuja capacidade de carga total estiver abaixo de 80% de sua capacidade nominal e baterias com vazamento são cobertas por esta garantia limitada.

Abuso e Uso Incorreto. Defeitos ou danos resultantes de: (a) operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) à superfícies do produto resultantes do uso incorreto; (b) contato com líquido, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou similares, calor excessivo ou alimentos; (c) sujeitar o Produto à uso ou condições anormais; ou (d) outros atos que não sejam faltas da Motorola ou da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. são excluídos da cobertura.

Serviço Não Autorizado ou Modificação.

Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de qualquer forma por alguma outra companhia que não a MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda. ou seus centros de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.



Garantia

Produtos Alterados. Produtos com (a) etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou suprimidas;
(b) lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
(c) números de série de placas discordantes; ou
(d) peças de marca que não seja Motorola ou que não cumpram as exigências são excluídas da cobertura.

Compromisso da MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda.

A MDX do Nordeste Telecomunicações Ltda., à sua discrição, vai, sem cobrança de encargos, reparar, substituir ou reembolsar o preço de compra de quaisquer Produtos que não estejam de acordo com esta garantia. Em tais casos, a MDX Telecom do Nordeste Telecomunicações LTDA., utilizará produtos, acessórios ou peças novas, originais ou equivalentes. Nenhum dado, software ou aplicativo adicionados ao seu Produto, serão reinstalados.

Para obter serviços ou informações, ligue para:
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002-1244. Demais localidades: 0800 773 1244

Certificado de Garantia

O atendimento em garantia deverá ser requisitado pelo usuário que levará o aparelho até um dos Postos Autorizados da empresa de Assistência Técnica, cujas unidades da rede credenciada encontram-se a disposição na Central de Atendimento Motorola, 0800-773-1244 ou para Capitais e Regiões Metropolitanas, 4002 1244. Os reparos em garantia serão efetuados somente e exclusivamente pela rede credenciada.

Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação.

Para validar a garantia do seu aparelho, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal Original datada, sem emendas, adulterações, ou rasuras, acompanhado deste Certificado de Garantia.





Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao Serviço de Assistência Técnica.

Nome do cliente: Telefone:.....

Nome do Revendedor: Nota Fiscal:

Emitida em: Série:

Endereço:

Discriminação do Aparelho:

Certificação Anatel

“Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

TELEFONE M6220



MOTOROLA

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO. ISTO É NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMA OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO



(0 1) 0 7 8 9 8 9 0 3 4 0 6 4 0 0

DISTRIBUÍDO POR MDX DO NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 03.987.645/0001-58
FABRICADO NA CHINA PELA VTECH



“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

MTM06601005

41

